Guide utilisateur de MP-Manager

Dernière mise à jour : Octobre 2008

Copyright ©2006-2008 DigDash SAS

Table des matières

Guide utilisateur de MP-Manager 1
Table des matières.....2
I. Contenu de l'appareil.....6
1. Propriétés de l'appareil.....6
2. Contenu de l'appareil.....7
II. La bibliothèque de médias.....8
1. Importer des fichiers.....8
1.1 importer tous les fichiers d'un répertoire.....8
1.2 importer des fichiers individuels.....8
2. Afficher les fichiers.....9
2.1 Trier les fichiers.....9
2.2 Cacher/Afficher des fichiers.....9
3. Lire un fichier média.....9
4. Synchroniser des fichiers média sur votre appareil mobile.....9
5. Modifier les propriétés des fichiers mp3.....10
6. Rechercher des fichiers médias.....10
7. Extraire des pistes d'un CD Audio.....11
7.1 Paramétrages.....11
7.2 Extraction 11
III. Configurer votre appareil mobile.....13
1. Installation automatique.....13
2. Ajouter un appareil mobile.....13
3. Configurer un appareil mobile.....13
3.1 Configurer la synchronisation.....13
3.2 Configurer le format de fichier.....14
4. Supprimer un appareil mobile de vos favoris.....15
IV. Enregistrement et mise à jour du logiciel.....16
V. Récapitulatif des onglets.....17
VI. Récapitulatif des menus.....19
1. Fichier.....19
2. Edition.....19
3. Affichage.....20
4. Médias.....20
5. Outils.....20
6. Aide.....22
VII. Récapitulatif des raccourcis clavier.....23

Copyright ©2006-2008 DigDash SAS

MP-Manager s'adresse à tous les utilisateurs désireux d'écouter de la musique ou de visualiser des films.
Il permet en quelques clics de récupérer ses fichiers audio et vidéo favoris, de les écouter, et de les transférer sur son appareil mobile MPMAN pour une écoute ultérieure (conversion automatique au format compatible avec votre lecteur).
Avec MP-Manager vous accédez aussi directement au site web de MPMan.

MP-Manager supporte les sources d'informations suivantes :

- Films et fichiers de type vidéo
- Musiques et fichiers de type audio

MP-Manager supporte les lecteurs MPMAN suivants :

- CT18
- DVBT-TV5
- MOOVY BOX
- MOOVY MAX
- MOOVY MAX DRM
- MOOVY MAX FM
- MOOVY+
- MOOVY+ FM
- MOOVY2 FM
- MP-CS155
- MP-CS155 DRM
- MP-CS155 FM
- MP-CS157
- MP-CS157 FM
- MP-CS187
- MP-CS188FM
- MP-CS200 FM
- MP-CS352 FM
- MP-CT20
- MP-CT20 FM
- MP-F400
- MP-F400 FM
- MP-OV15
- MP-OV15 FM
- MP-OV18
- MP-OV18 FM
- MP-TK1 FM
- MP-TK20 FM
- MP-TK210
- MP-TK24 FM
- MP-TK240 FM
- MP-TK24S
- MP4 FIESTA
- MP4 FIESTA FM
- RUMBA
- RUMBA FM
- XXS FM

Copyright ©2006-2008 DigDash SAS

I. Contenu de l'appareil

Cliquez sur l'onglet portant le nom de votre appareil pour afficher son contenu.

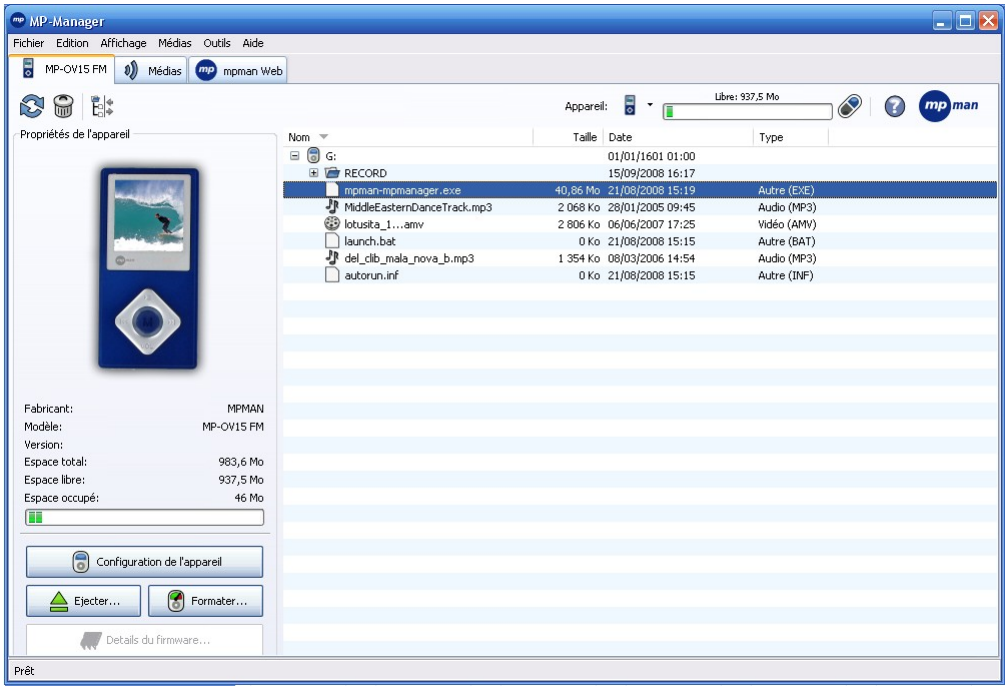

1. Propriétés de l'appareil

Connectez votre lecteur à votre ordinateur pour voir l'espace total, libre et occupé sur l'appareil.
Le bouton **Ejecter** vous permet de déconnecter l'appareil en toute sécurité avant de le débrancher (cette fonction est disponible en mode USB uniquement).
Le bouton **Formater** vous permet d'effacer tous les fichiers présents sur votre lecteur. Attention cette opération est irréversible, vous ne pourrez pas les récupérer par la suite (cette fonction est disponible en mode USB uniquement).
Le bouton **Configuration de l'appareil** vous permet de configurer votre appareil: vous pouvez indiquer l'emplacement de votre lecteur (par défault, celui-ci est détecté automatiquement) et spécifier les formats de fichier audio et vidéo souhaités pour votre lecteur (wma, par exemple).
Les boutons concernant le firmware:
Mise à jour du firmware vous permet d'obtenir la dernière version du micro-logiciel de votre appareil (ne fonctionne que si vous l'avez enregistré).
Détails du firmware vous donne toutes les informations concernant le micro-logiciel de votre appareil.

Note : Vous retrouvez les informations concernant votre appareil dans la partie supérieure droite de la fenêtre MP-Manager.

Copyright ©2006-2008 DigDash SAS

Ceci vous permet de contrôler l' état de votre appareil (connecté *ou déconnecté* *) ainsi que l'espace disponible sur ce dernier.*
Si la barre est entièrement remplie, votre appareil est plein, vous devez donc supprimer des fichiers pour en ajouter de nouveaux.

2. Contenu de l'appareil

Une fois votre lecteur connecté à votre ordinateur, son contenu s'affiche dans l'onglet appareil.
Vous pouvez exécuter les actions suivantes sur les fichiers de l'appareil :

Renommer
Sélectionnez le fichier ou dossier que vous souhaitez renommer, faites un clic droit et sélectionnez **Renommer**. Vous pouvez également utiliser la touche F2 de votre clavier.

Déplacer
Déplacez les fichiers dans le dossier souhaité au moyen du glisser-déposer.

Copier
Sélectionnez les fichiers à copier, puis faites un clic droit et choisissez **Copier**.
Sélectionnez le dossier où vous souhaitez coller les fichiers, puis faites un clic droit et choisissez **Coller**.

Supprimer
Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez supprimer de votre appareil,puis faites un clic droit et choisissez **Supprimer**.
Note : Cette action efface les fichiers de votre lecteur uniquement, pas de votre ordinateur.

Copyright ©2006-2008 DigDash SAS

II. La bibliothèque de médias

Pour accéder à la bibliothèque de médias, cliquez sur l'onglet **Médias.**
Vous pouvez importer dans la bibliothèque de médias les titres présents sur votre ordinateur.
MP-Manager supporte les formats de fichiers suivants :

- Formats audio : mp3, wav, wma, m4a, amr, ogg
- Formats vidéo : mpg, mp4, avi, asf, wmv, mov, flv,3gp, m4v

1. Importer des fichiers

1.1 importer tous les fichiers d'un répertoire

Pour importer tous les médias d'un répertoire, ouvrez le menu **Médias - Dossiers de médias...** puis sélectionnez le dossier où se trouvent vos médias.

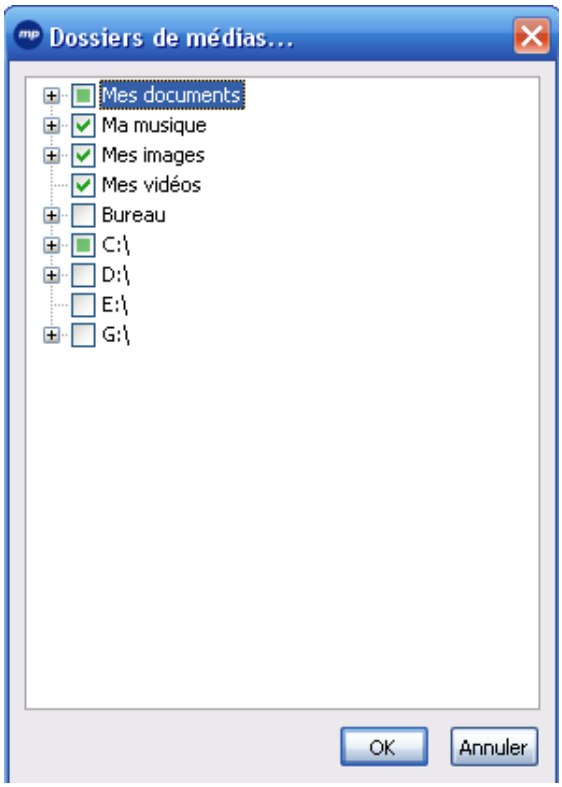

1.2 importer des fichiers individuels

Pour importer des fichiers individuellement, sélectionnez le menu **Médias - Ajouter un fichier média** et indiquez l'emplacement du fichier à ajouter. Vous pouvez aussi déplacer des fichiers directement de votre explorateur Windows vers votre bibliothèque par un glisser / déposer.

Copyright ©2006-2008 DigDash SAS

2. Afficher les fichiers

2.1 Trier les fichiers

MP-Manager vous donne les informations suivantes lorsqu'elles sont disponibles :

- Titre
- Etat
- Artiste
- Album
- Genre
- Piste
- Taille
- Type

Pour trier les fichiers, cliquez sur l'entête de la colonne qui est l'objet de votre tri. Par exemple, si vous souhaitez trier les fichiers par titre, cliquez sur l'entête de la colonne **Titre**.
Cliquez à nouveau sur l'entête de la colonne pour inverser l'ordre de tri.

2.2 Cacher/Afficher des fichiers

Pour cacher des fichiers, sélectionnez les, puis faites un clic droit et choisissez **Cacher**.

Si vous souhaitez afficher à nouveau ces fichiers, cliquez sur l'icône de la barre d'outils **Afficher les fichiers cachés** .
Les fichiers cachés apparaissent en gris. Sélectionnez ceux que vous voulez afficher à nouveau puis faites un clic droit et choisissez **Afficher**.

3. Lire un fichier média

Sélectionnez le fichier et cliquez sur le bouton **Jouer** de la barre d'outils ou double-cliquez sur le titre.

4. Synchroniser des fichiers média sur votre appareil mobile

Sélectionnez les médias que vous souhaitez synchroniser, puis cliquez sur le bouton **Synchroniser la sélection** dans la barre d'outils ou faites un clic droit, puis choisissez **Synchroniser**.

Copyright ©2006-2008 DigDash SAS

Remarque : L'appareil doit être connecté à l'ordinateur pendant la synchronisation.
Remarque : l'icône connexion dans la barre d'outils signale que votre lecteur est connecté à votre ordinateur. Si l'icône déconnexion apparaît, vérifiez votre branchement.

5. Modifier les propriétés des fichiers mp3

Vous pouvez modifier les informations disponibles sur les fichiers audio MP3. Pour cela, sélectionnez votre fichier, faites un clic droit, et sélectionnez **Propriétés**.
Dans la partie droite, vous pouvez modifier les champs suivants : titre, nom de l'artiste, nom de l'album, genre et numéro de piste.
Dans la partie gauche, vous pouvez importer une pochette. MP-Manager recherche la pochette sur le site Amazon. La recherche s'effectue à partir du titre et du nom de l'artiste. Si la pochette est indisponible, vous pouvez la rechercher sur le site d'Amazon (en précisant un nom d'artiste et/ou d'album différent), ou vous pouvez l'importer de votre disque dur. Pour cela, faites un clic droit sur le fichier, choisissez **Propriétés**, cliquez sur la pochette, puis sur **Chercher sur Internet** ou **Chercher sur le disque dur**.
Chaque fois que vous modifiez un champ, la case à côté est automatiquement cochée, signifiant que la modification sera sauvegardée. Si vous ne sougaitez pas sauvegarder la modification, décochez la case.

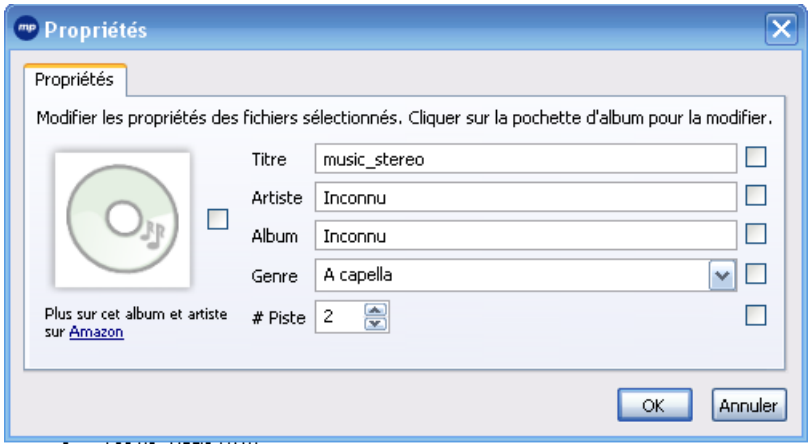

*Remarque : vous pouvez modifier en une seule fois l'artiste, l'album et le genre de plusieurs fichiers mp3. Sélectionnez l'ensemble des fichiers que vous souhaitez modifier, faites un clic droit puis choisissez **Propriétés**.*

6. Rechercher des fichiers médias

Pour rechercher des fichiers spécifiques, cliquez sur l'icône représentant une loupe : le champ **Titre et mots clés** s'affiche. Tapez le texte que vous recherchez dans ce champ.

Copyright ©2006-2008 DigDash SAS

Vous pouvez affiner votre recherche en spécifiant le colonne où vous souhaitez effectuer la recherche (titre, artiste, album, Genre ou Date) ainsi que le type de médias recherché (audio ou vidéo). Pour cela, utilisez les listes à choix multiples **Champ** et **Type** de la barre d'outils.
Pour revenir à la liste initiale, supprimez le texte du champ **Titre et mots clés**.

7. Extraire des pistes d'un CD Audio

L'importation de CD permet l'extraction de pistes audio d'un CD (à partir de votre lecteur CD), et copie ces pistes dans votre bibliothèque de Médias.

Dans l'onglet **Médias**, cliquez sur l'icône (**Extraire les pistes d'un CD Audio**).
La fenêtre **Extraction depuis un CD Audio** s'affiche.

Dans le cadre **Général**, le lecteur dans lequel est inséré votre CD est sélectionné.
Remarque : Si vous avez plusieurs lecteurs CD, sélectionnez le lecteur comportant les pistes du CD que vous voulez extraire.

7.1 Paramétrages

Modifier les informations de l'album
Dans le cadre **Détails**, les informations sur l'album, l'artiste, et le genre apparaissent automatiquement (à condition d'avoir une connexion internet, et que ces informations soient disponibles dans la base de notre serveur).
Si tel n'est pas le cas, vous pouvez rentrer ces informations manuellement. Pour préciser le genre, utilisez la flèche de sélection, ou tapez le genre dans le champ correspondant.

Choisir une Pochette d'album
La pochette de votre CD s'affiche automatiquement dans le cadre **Pochette d'album** (à condition qu'elle soit disponible dans la base de notre serveur).
Si tel n'est pas le cas, cliquez dans le cadre **Pochette d'album**, et dans la fenêtre qui s'affiche, indiquez l'emplacement (sur votre ordinateur) de l'image représentant la pochette de l'album. L'image apparaît alors dans le cadre.

Sélectionner un format audio
Dans le cadre **Options**, vous pouvez choisir le format audio (MP3, WMA, OGG) et la qualité, dans lesquels vous souhaitez extraire vos fichiers.

7.2 Extraction

Extraire les pistes

1. Par défaut, toutes les pistes du CD sont sélectionnées. Pour dé-sélectionner des pistes, décochez les cases correspondantes. Vous pouvez aussi cliquer sur la colonne **Titre** pour dé- sélectionner toutes les pistes, et ensuite sélectionner uniquement les pistes que vous voulez extraire, en les cochant. Cliquez sur **Extraire** pour démarrer l'importation. La

colonne **Statut** affiche le pourcentage de progression de téléchargement 

, puis celui de transformation

.

2. A la fin de l'extraction, lorsqu'elle réussit, l'icône s'affiche.
   Dans le cas où l'extraction échoue, l'icône s'affiche. En positionnant le curseur de la souris sur cet icône, vous obtenez les détails de l'erreur survenue.

synchronisation des pistes sélectionnées
Vous pouvez synchroniser les pistes que vous avez sélectionnées. Pour cela, cochez la case **synchroniser les pistes sélectionnées** sous **Options**.

Annuler une extraction
Pour annuler une extraction en cours, après avoir lancé l'extraction, cliquez sur **Annuler**. L'icône s'affiche alors dans la colonne Statut, à la piste correspondante.

Rafraîchir le contenu du CD
En cas de changement de CD, cliquer sur l'option **Rafraîchir** affichera les pistes du nouveau CD inséré dans votre lecteur.

Copyright ©2006-2008 DigDash SAS

III. Configurer votre appareil mobile

Pour accéder au gestionnaire d'appareils, sélectionnez le menu **Outils - Gestionnaire d'appareils**.
La liste des appareils supportés par MP-Manager apparaît dans le panneau **liste des appareils**.

1. Installation automatique

Le logiciel reconnaît automatiquement votre lecteur et le sélectionne en tant qu' appareil favori. Au cas où vous posséderiez plusieurs lecteurs MPMAN, la configuration d'un nouvel appareil mobile est décrite dans les points 2 et 3.

2. Ajouter un appareil mobile

Pour ajouter un appareil dans la liste de vos appareils favoris, sélectionnez l'appareil souhaité puis cliquez sur **Ajouter**. MP-Manager devrait détecté automatiquement votre lecteur.

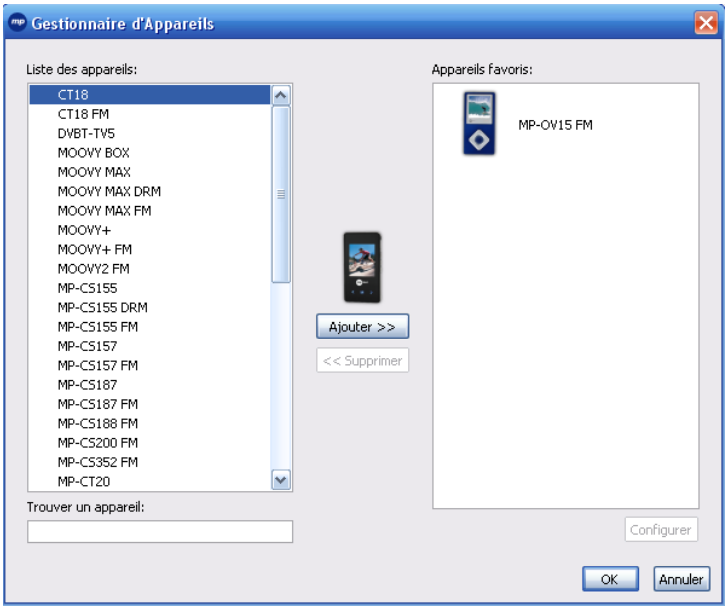

3. Configurer un appareil mobile

3.1 Configurer la synchronisation

Pour configurer un appareil, sélectionnez-le puis cliquez sur le bouton **Configurer**.
Par défaut, MP-Manager détecte automatiquement le répertoire sur lequel votre appareil mobile est connecté . Il copie ainsi les fichiers à synchroniser directement sur votre lecteur. Si vous souhaitez spécifier vous même l'emplacement de votre appareil,

Copyright ©2006-2008 DigDash SAS

sélectionnez l'option **Sélection manuelle de l'emplacement de l'appareil** puis choisissez le répertoire dans lequel vous souhaitez copier vos fichiers audio et vidéo.

3.2 Configurer le format de fichier

Vous pouvez sélectionner le format de fichier souhaité pour votre appareil dans l'onglet **Format de fichier**. Par défaut le type de sortie **Automatique** est sélectionné, signifiant que le format le plus adapté à votre appareil sera utilisé lors de la synchronisation (nous vous recommandons l'utilisation de ce mode). Ainsi, si votre appareil est un lecteur audio/vidéo supportant les formats AVI et MP3, le format AVI sera utilisé lors de la synchronisation de fichiers vidéo et le format MP3 lors de la synchronisation de fichiers audio.

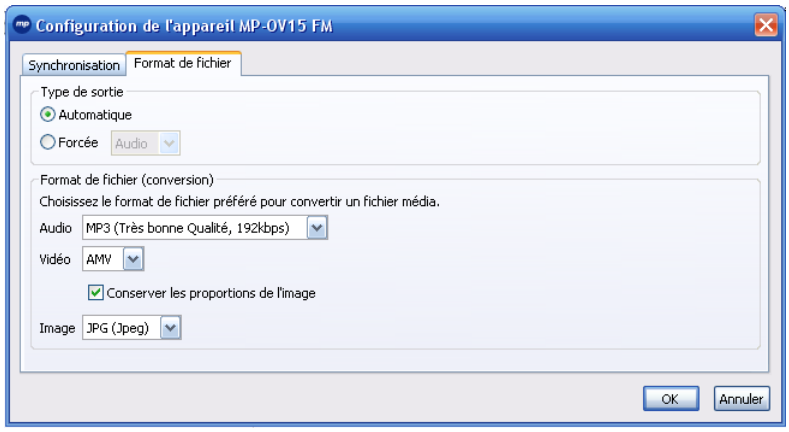

Vous pouvez cependant forcer l'utilisation d'un format spécifique en sélectionnant le type de sortie **Forcée**. Vous pourrez alors choisir d'utiliser un format identique lors de la synchronisation de vos fichiers audio et vidéo. Ainsi, si vous sélectionnez le format de fichier audio/MP3, celui-si sera utilisé lors de la synchronisation de vos fichiers audio mais également vidéo.

Copyright ©2006-2008 DigDash SAS

4. Supprimer un appareil mobile de vos favoris

Pour supprimer un appareil de la liste de vos favoris, sélectionnez l'appareil puis cliquez sur **Supprimer**.

Copyright ©2006-2008 DigDash SAS

IV. Enregistrement et mise à jour du logiciel

Lorsque vous lancez le logiciel MP-Manager pour la première fois, la fenêtre d'enregistrement apparaît.

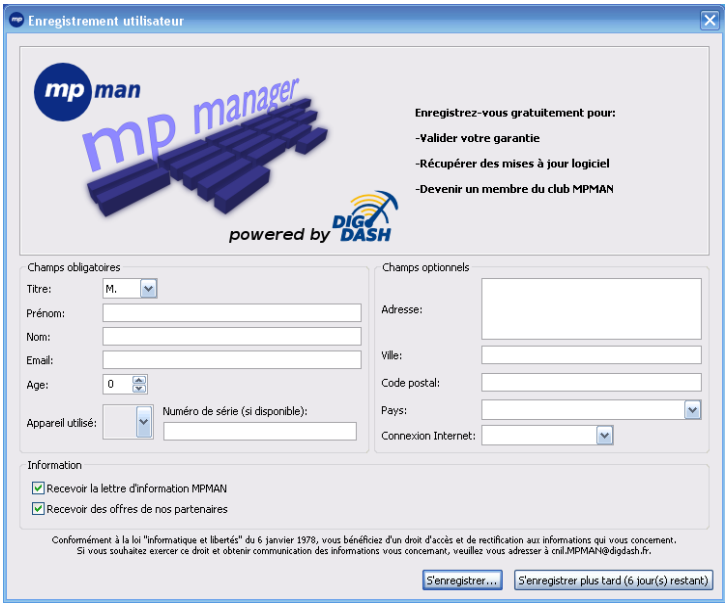

Remplissez les champs obligatoires et cliquez sur OK (une connexion et une adresse email sont nécessaires pour cette étape).
L'enregistrement vous permet d'obtenir les mises à jour de MP-Manager et de valider votre garantie.
Si toutefois, vous ne souhaitez pas vous enregistrer immédiatement, cliquez sur le bouton **S'enregistrer plus tard**.

Quand une mise à jour de MP-Manager est disponible, une fenêtre apparaît vous demandant si vous souhaitez l'installer. Cliquez sur **OK** et suivez les étapes.
Pour vérifier si vous avez la dernière version de MP-Manager, sélectionnez le menu **Aide\Mise à jour logiciel**. Une boîte de dialogue vous signalera si votre version est à jour ou si une version plus récente est disponible.

Copyright ©2006-2008 DigDash SAS

V. Récapitulatif des onglets

La rubrique suivante répertorie l'ensemble des onglets disponibles dans MP-Manager :

Appareil
Affiche des informations sur votre appareil et son contenu.

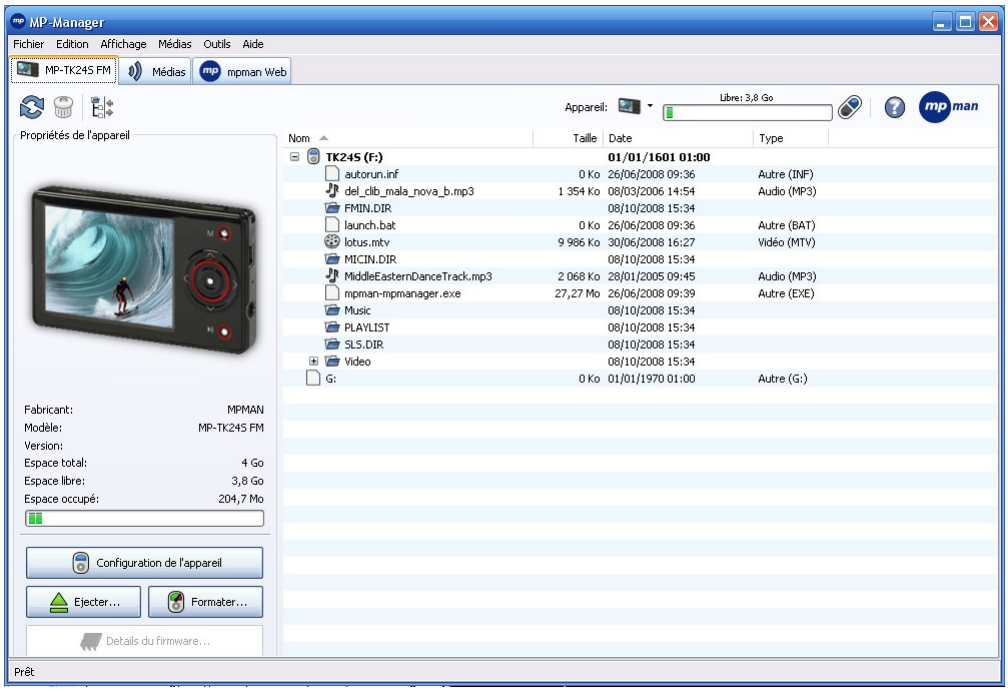

Médias
Affiche le contenu de votre bibliothèque de médias. Permet de lire vos fichiers médias et de les synchroniser sur votre appareil mobile.

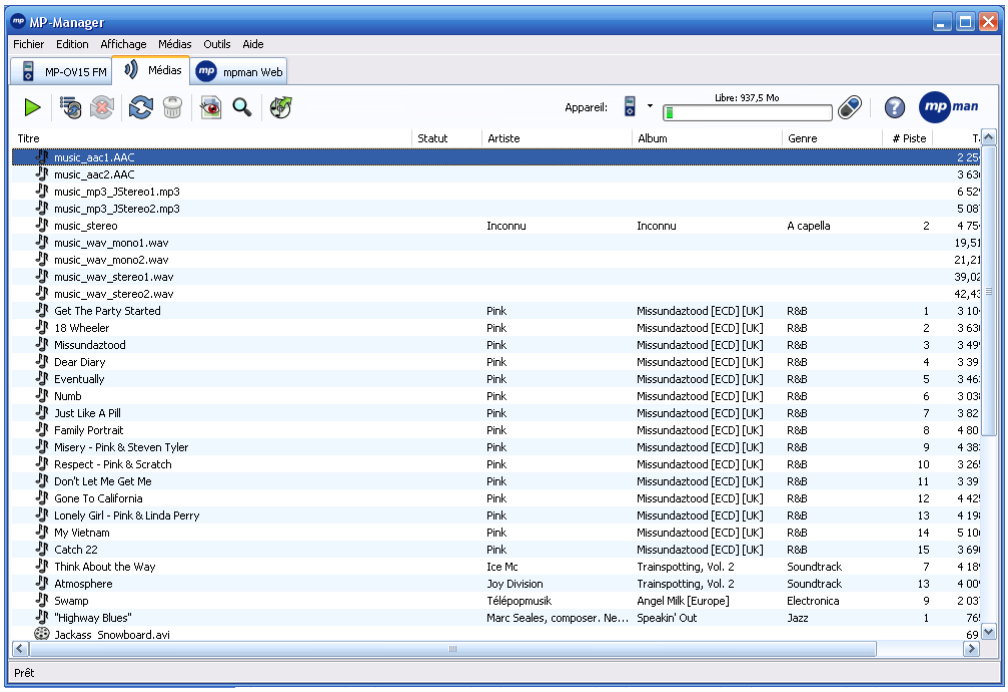

Copyright ©2006-2008 DigDash SAS

Mpman web
Accès au site Web MPMAN.

Copyright ©2006-2008 DigDash SAS

VI. Récapitulatif des menus

La rubrique suivante répertorie l'ensemble des menus et commandes disponibles dans MP-Manager :

Fichier
Vous permet de quitter MP-Manager.

Edition
Vous permet de gérer vos fichiers médias.

Affichage
Contient les commandes permettant de gérer l'affichage de la barre d'outils et le rafraichissement de la page affichée.
Vous permet de naviguer dans les onglets de MP-Manager.

Médias
Contient les commandes vous permettant de sélectionner vos fichiers médias et de les synchroniser sur votre appareil mobile.

Outils
Contient les commandes vous permettant de gérer vos appareils. Vous permet également de gérer vos options.

Aide
Ce menu permet de démarrer l'aide de MP-Manager. Vous avez également accès à des informations sur la version de MP-Manager et à l'enregistrement gratuit du produit.

1. Fichier

Quitter
Ferme MP-Manager.

2. Edition

Le menu édition contient les commandes permettant de gérer les fichiers de votre bibliothèque de médias.

Copier
Copie la sélection dans le presse papiers.

Coller
Insère le contenu du presse papiers.

Renommer
Renomme l'élément sélectionné dans l'onglet **Appareil.**

Copyright ©2006-2008 DigDash SAS

Supprimer
Supprime la sélection.

Tout sélectionner
Sélectionne tout le contenu de la page affichée.

Rechercher
Cherche un titre ou mot clé dans la page affichée.

3. Affichage

Barre d'outils
La barre d'outils comprend un ensemble d'icônes permettant d'accéder rapidement aux commandes de MP-Manager. Pour supprimer l'affichage de la barre d'outils, dé-sélectionnez cette option.

Rafraîchir
Rafraîchit le contenu de la page affichée.

Onglet
Affiche l'onglet sélectionné.

4. Médias

Dossier de médias
Permet de sélectionner les répertoires contenant vos médias.

Ajouter un fichier média
Permet d'ajouter un fichier média à votre bibliothèque.

Synchroniser la sélection
Synchronise les fichiers sélectionnés sur votre appareil mobile.

Arrêter la synchronisation
Arrête la synchronisation en cours.

5. Outils

Gestionnaire d'appareils
Permet de configurer les appareils sur lesquels vous souhaitez synchroniser vos fichiers médias.

Extraire les pistes d'un CD audio
Permet d'extraire les pistes d'un CD audio et de les synchroniser sur votre appareil mobile.

Options

Copyright ©2006-2008 DigDash SAS

Général

- **Options de l'interface** : configurez vos préférences lors du démarrage de l'application et lorsque vous quittez l'application.
- **Langue** : sélectionnez la langue de l'interface.

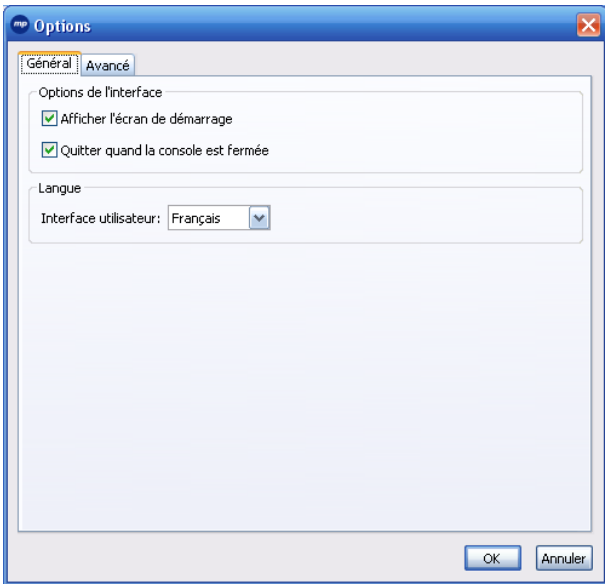

Avancé

- **Configuration du proxy HTTP** : entrez les paramètres de votre serveur proxy. Si vous n'utilisez pas de proxy, sélectionnez **Connexion directe à Internet.** Si vous utilisez un proxy, entrez l'adresse et le port du proxy ou choisissez la **Détection automatique du proxy**. La détection automatique du proxy est faite en utilisant les paramètres de votre navigateur Internet. Vous pouvez également entrer l'adresse du script de configuration de votre proxy (fichier .pac).
- **Options de stockage** : par défaut, l'historique de vos fichiers est sauvegardé dans le répertoire **Application Data\MP-Manager\history** (le répertoire ApplicationData est celui correspondant à votre nom d'utilisateur). Vous pouvez changer ce répertoire de stockage, et définir le nombre de jours durant lequel vous souhaitez conserver cet historique (par défaut, l'historique est gardé durant 20 jours).

Copyright ©2006-2008 DigDash SAS

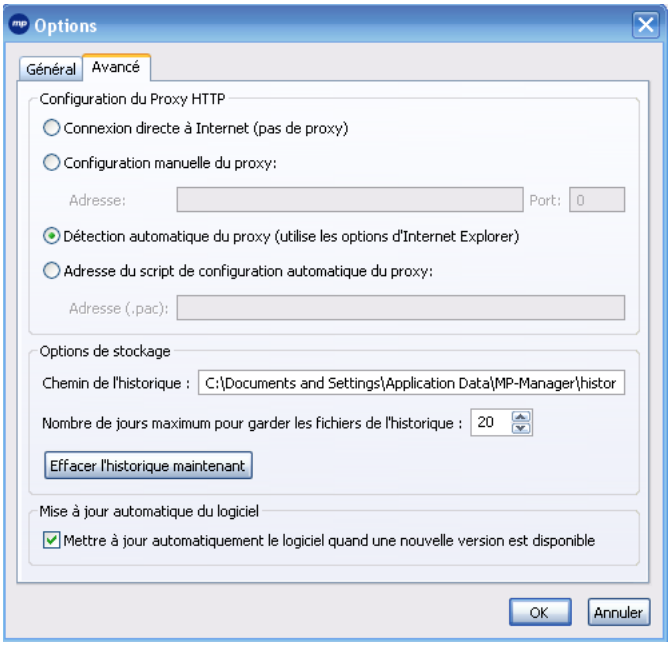

- Mise à jour automatique du logiciel : si vous cochez la case **Mettre à jour automatiquement le logiciel quand une nouvelle version est disponible**, les nouvelles versions de MP-Manager seront téléchargées automatiquement.

6. Aide

Contenu de l'aide
Affiche l'aide de MP-Manager.

Enregistrement gratuit
Permet l'enregistrement gratuit de MP-Manager.

Mise à jour logiciel
Télécharge une nouvelle version de MP-Manager dès qu'elle est disponible. Ce menu n'apparaît que si vous avez enregistré MP-Manager.

A propos de MP-Manager
Affiche des informations concernant la version de MP-Manager. Ce menu permet également l'enregistrement de MP-Manager, et la visualisation du fichier de licence de MP-Manager.

Copyright ©2006-2008 DigDash SAS

VII. Récapitulatif des raccourcis clavier

Vous pouvez utiliser votre clavier pour accéder à de nombreuses commandes. Pour connaître les raccourcis clavier, consultez les menus, les raccourcis y figurent en regard de l'entrée de menu correspondante ou consultez le récapitulatif ci dessous.

Liste des raccourcis clavier

Raccourci clavier	**Opération**
(Entrée)	Dans une boîte de dialogue, activation du bouton ayant le focus.
(Échap)	Dans une boîte de dialogue, annulation de l'action et fermeture de la boîte de dialogue sans enregistrer.
Touches fléchées du curseur	Défilement des choix dans une section à option d'une boîte de dialogue.
(Tab)	Active l'élément suivant d'une boîte de dialogue.
(Maj)+(Tab)	Active l'élément précédent d'une boîte de dialogue.
(Suppr)	Supprime les objets sélectionnés vers la corbeille.
Appuyez sur Alt+F4	Quitte l'application.
Appuyez sur Ctrl+C.	Copie les éléments sélectionnés.
Appuyez sur Ctrl+V.	Insère les éléments copiés dans le presse-papiers.
Appuyez sur Ctrl+A.	Sélectionne tous les éléments de la médiathèque.
Appuyez sur Ctrl+F.	Recherche un élément dans la médiathèque.
Appuyez sur Ctrl+D	Affiche le gestionnaire d'appareils.

Copyright ©2006-2008 DigDash SAS

Liste des menus contextuels

Certains éléments de MP-Manager possèdent des menus contextuels. Pour y accéder, faites un clic droit sur le ou les éléments souhaités comme indiqué dans le tableau suivant :

Elément	Menu contextuel affiché
Fichier média sur l'appareil	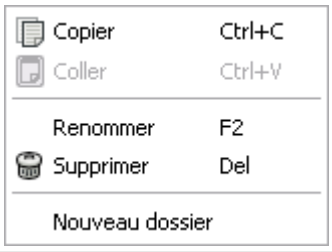
Fichier média dans la bibliothèque	

Copyright ©2006-2008 DigDash SAS